

Klimatizačné zariadenie

Návod na používanie

Bezdrôtové diaľkové ovládanie AR-KH00E / AR-KH00U

- Ďakujeme, že ste si zakúpili toto klimatizačné zariadenie Samsung.
- Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento návod na používanie a odložte si ho na použitie v budúcnosti.



SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie	3
Bezpečnostné informácie	3
V skratke	6
Príprava	6
Kontrola obsahu balenia • Vloženie batérií • Inštalácia držiaka diaľkového ovládania	
Prehľad diaľkového ovládania	7
Obsluha diaľkového ovládania	8
Regulácia teploty • Regulácia rýchlosti ventilátora • Regulácia smeru prúdenia vzduchu	
Inteligentné a výkonné funkcie	9
Chladienie	9
Režim Cool	
Odvlhčovanie	10
Režim Dry	
Čistenie vzduchu	11
Funkcia Purify (voliteľná)	
Vykurovanie	12
Režim Heat	
Rýchle inteligentné funkcie	13
Režim Auto • Režim Fan • Individuálna regulácia smeru prúdenia vzduchu • Sleep funkcie • Signalizácia na displeji • Funkcia pípnutia • Vynulovanie pripomenutia čistenia filtra • Individuálne ovládanie vnútorných jednotiek	
Funkcie úspory energie	18
Úsporná prevádzka	18
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia	



Správna likvidácia batérií tohoto výrobku

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na batérii, návode alebo obale znamená, že batérie v tomto výrobku sa na konci svojej životnosti nemajú likvidovať ostatným odpadom z domácnosti. Kde je to tak označené, znamenajú chemické značky Hg, Cd alebo Pb, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo vo väčšom množstve, ako je referenčná úroveň podľa Smernice Európskej únie č. 2006/66. Ak nie sú batérie správne likvidované, môžu tieto látky poškodiť ľudské zdravie alebo životné prostredie.

V záujme ochrany prírodných zdrojov a podpory opakovaného využívania materiálov oddelte prosím batérie od ostatných typov odpadu a zaistite ich recykláciu prostredníctvom vášho miestneho systému bezplatného vrátenia batérií.

Bezpečnostné informácie






Tieto informácie majú za účel chrániť bezpečnosť používateľa a predchádzať majetkovým škodám. Prečítajte si ich, aby ste sa naučili produkt správne používať.

VAROVANIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť k vážnemu poraneniu alebo smrti.



UPOZORNENIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť k ľahšiemu poraneniu alebo škode na majetku.

-  Dodržiavajte pokyny.
-  Neskúšajte.
-  Uistite sa, že je zariadenie správne uzemnené, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
-  Odpojte zariadenie.
-  Nerozoberajte.


INŠTALÁCIA

VAROVANIE

-  **Montáž a zapojenie tohto produktu smie vykonávať len kvalifikovaný technik.**
 - V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, poruche produktu, výbuchu alebo poraneniu.
-  **Produkt neinštalujte do blízkosti vykurovacích telies ani horľavých materiálov. Produkt neinštalujte vo vlhkom, mastnom ani prašnom prostredí, na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu a vode (dažďu). Produkt neinštalujte na miestach, kde môže dochádzať k úniku plynu.**
 - V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Bezpečnostné informácie

UPOZORNENIE



-  Produkt inštalujte na pevný a vodorovný podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
 - Pokiaľ miesto inštalácie nedokáže uniesť jeho hmotnosť, produkt môže spadnúť a poškodiť sa.

PRE PREVÁDZKU

VAROVANIE

-  Ak produkt vydáva neštandardné zvuky, vychádza z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte produkt a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
-  Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať ani upravovať produkt svojpomocne.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, poruche produktu alebo poraneniu.

UPOZORNENIE

-  Nedovoľte, aby sa do vnútra produktu dostala voda.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
-  Produkt neovládajte, ak máte mokré ruky.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Nestriekajte prchavé látky ako napr. insekticídy na povrch produktu.

- Sú škodlivé pre ľudí a môžu tiež spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poruchu produktu.

Produkt nevystavujte silným nárazom a nerozoberajte ho.

Produkt nepoužívajte na iné účely.

- Tento produkt sa má používať len na ovládanie klimatizačného systému.

Tlačidlá nestláčajte ostrými predmetmi.






- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu dielov.

Pri čistení nestriekajte vodu priamo na produkt. Na čistenie produktu nepoužívajte benzén, riedidlo, lieh ani acetón.


- V opačnom prípade môže dôjsť k strate zafarbenia, deformácii, poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.


Príprava

Kontrola obsahu balenia

Položka	Bezdrôtové diaľkové ovládanie	Batéria (AAA 1,5V)	Skrutka M4 x L16	Držiak diaľkového ovládania	Návod na používanie
Množstvo	1	2	2	1	1
Tvar					

Vloženie batérií

- Ak sa na displeji diaľkového ovládania zobrazí indikátor  (slabá batéria), vybité batérie vymeňte za dve nové batérie typu AAA 1,5 V.

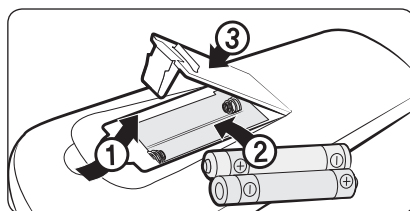


Inštalácia držiaka diaľkového ovládania


- Vyberte miesto na stene, kam chcete nainštalovať držiak diaľkového ovládania.
- Označte dve miesta na inštaláciu dvoch skrutiek M4 x L16. Potom vyvrtajte dva otvory.
- Zaskrutkovaním skrutiek do otvorov upevnite držiak diaľkového ovládania na príslušné miesto.

POZNÁMKA

- Požiadavky na miesto inštalácie:
 - Vyhýbajte sa miestam vystaveným priamemu slnečnému žiareniu.
 - Vyhýbajte sa miestam, kde by bol držiak zakrytý predmetmi, ako sú závesy.
 - Vyberte miesto, ktoré je vzdialené minimálne 1 meter od televízora alebo zvukového systému.
- Pokiaľ sa diaľkové ovládanie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie a uskladnite ich samostatne.

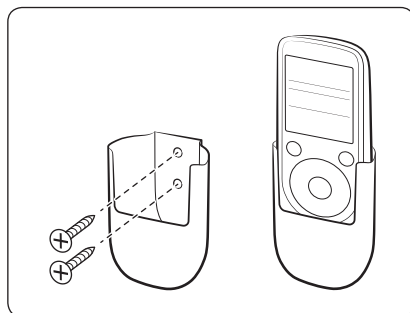

Prehľad diaľkového ovládania

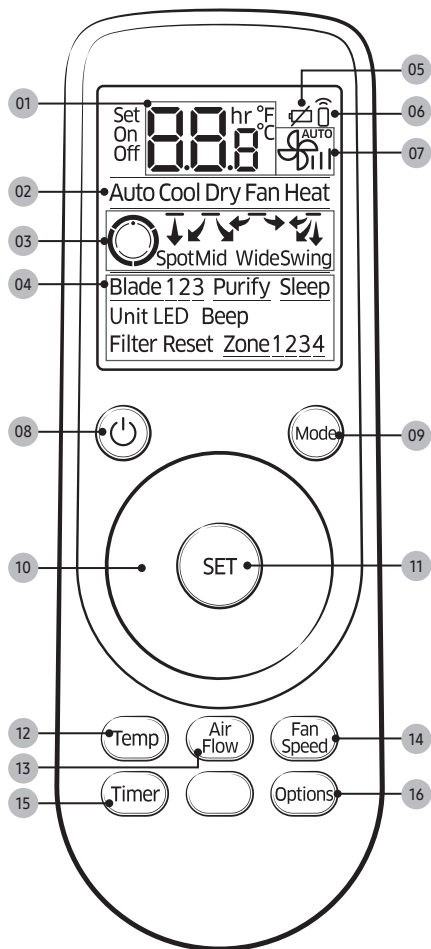

01 Indikátor nastavenia teploty/časovača

POZNÁMKA

- V prípade modelu AR-KH00U sa teplota na displeji uvádza v stupňoch Fahrenheita (°F).

02 Indikátor režimu prevádzky

03 Indikátor smeru prúdenia vzduchu

04 Indikátor možností

05 Indikátor vybitie batérie

06 Indikátor prenosu signálu

07 Indikátor rýchlosti ventilátora

08 Tlačidlo napájania

09 Tlačidlo Mode

POZNÁMKA

- V prípade klimatizačných zariadení bez funkcie vykurovania sa indikátor **Heat** môže zobraziť na displeji diaľkového ovládania po stlačení tlačidla **Mode**, hoci funkcia vykurovania nie je k dispozícii.

10 Koleska

POZNÁMKA

- Otáčaním koleska môžete regulovať nastavenie teploty, otáčky ventilátora a smer prúdenia vzduchu.

11 Tlačidlo SET

12 Tlačidlo teploty

13 Tlačidlo smeru prúdenia vzduchu

14 Tlačidlo rýchlosti ventilátora

15 Tlačidlo Timer

16 Tlačidlo Options

POZNÁMKA

- Ak chcete vybrať funkciu, diaľkové ovládanie namierte na snímač diaľkového ovládania na vnútornej jednotke. Potom vyberte funkciu pomocou koleska alebo stlačením tlačidla **SET** do 5 sekúnd.
- Ak do 7 sekúnd po stlačení tlačidla **Timer** alebo **Options** nestlačíte ďalšie tlačidlo, výber funkcií týchto tlačidiel sa zruší.
- Ak vypnete a potom zapnete diaľkové ovládanie, nastavenia časovania zapnutia/vypnutia a funkcií Purify a Sleep, ktoré ste nastavili v minulosti, sa zrušia.

- Ak sa číslo vnútornej jednotky (**Zone 1 až Zone 4**), ktoré ste zvolili na displeji diaľkového ovládania, nezodpovedá príslušnej vnútornej jednotke (predvolené nastavenie: vnútorná jednotka 1), na ktorú je namierené diaľkové ovládanie, vnútorná jednotka sa neuvedie do prevádzky.
- Ak stlačíte tlačidlo na diaľkovom ovládaní v blízkosti silného svetelného zdroja (napr. kompaktné žiarivky alebo neónového panelu), klimatizačné zariadenie sa neuvedie do prevádzky. V tomto prípade sa premiestnite bližšie k vnútornej jednotke a potom začnite obsluhovať diaľkové ovládanie.
- Ak na diaľkové ovládanie reagujú iné spotrebiče, kontaktujte servisné stredisko.

Obsluha diaľkového ovládania

Klimatizačné zariadenie môžete jednoducho používať tak, že vyberiete funkciu a potom regulujete teplotu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu pomocou kolieska.




Regulácia teploty

V každom režime môžete regulovať teplotu nasledujúcim spôsobom:









Režim	Regulácia teploty
Auto/Cool/Dry	Teplotu môžete konfigurovať po 0,5 °C (1 °F) v rozsahu od 18 °C (65 °F) do 30 °C (86 °F).
Fan	Nemôžete regulovať teplotu.
Heat	Teplotu môžete konfigurovať po 0,5 °C (1 °F) v rozsahu od 16°C (61°F) do 30 °C (86 °F).

POZNÁMKA

- Nastavenú teplotu môžete zvyšovať po 0,5 °C (1 °F) aj stláčaním tlačidla .

Regulácia rýchlosti ventilátora

V jednotlivých režimoch môžete vybrať nasledujúce rýchlosti ventilátora:





Režim	Možné rýchlosti ventilátora
Auto/Dry	 (Automaticky)
Cool/Heat	 (Automaticky),  (Nízke),  (Stredné),  (Vysoké)
Fan	 (Nízke),  (Stredné),  (Vysoké)

POZNÁMKA


- Otáčky ventilátora môžete regulovať aj stláčaním tlačidla .

Regulácia smeru prúdenia vzduchu

Vybrať si môžete spomedzi nasledujúcich smerov prúdenia vzduchu:


Spot (Bodové)	Mid (Stredné)	Wide (Široké)	Swing (Oscilácia)
			

POZNÁMKA

- Smer prúdenia vzduchu môžete meniť aj stláčaním tlačidla .
- Aktuálny smer prúdenia vzduchu zostane zachovaný aj v prípade, že zmeníte aktuálny režim alebo vypnete a znovu zapnete diaľkové ovládanie.
- Viac o samotej regulácii smeru prúdenia vzduchu nájdete v časti Individuálna regulácia smeru prúdenia vzduchu na strane 14.


Chladienie

Inteligentné a výkonné funkcie chladienia klimatizačného zariadenia Samsung udržiavajú uzavretý priestor príjemne chladný.

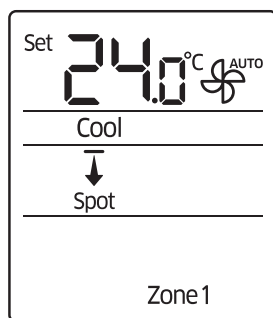


Režim Cool

Režim Cool používajte na chladienie v horúcom počasí.




POZNÁMKA

- Požadovaný režim môžete vybrať opakovaným stláčaním tlačidla , kým sa režim nezobrazí na displeji diaľkového ovládania.
- Na zachovanie pohodlia v režime Cool udržiavajte teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším vzduchom do 5°C (9°F).
- Ak chcete miestnosť rýchlo ochladiť, vyberte nízku teplotu a vysokú rýchlosť ventilátora.
- Na dosiahnutie úspory energie vyberte vyššiu teplotu a nízku rýchlosť ventilátora.
- Keď sa vnútorná teplota priblíži k nastavenej teplote, kompresor začne bežať pri nižších otáčkach kvôli úspore energie.


Odvlhčovanie

Funkcia odvlhčovania klimatizačného zariadenia Samsung udržiava uzavretý priestor príjemne svieži.

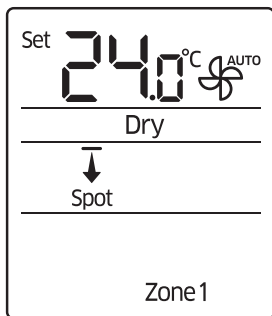


Režim Dry

Režim Dry používajte za daždivého alebo vlhkého počasia.




POZNÁMKA

- Požadovaný režim môžete vybrať opakovaným stláčaním tlačidla , kým sa režim nezobrazí na displeji diaľkového ovládania.
- V režime Dry nemôžete meniť otáčky ventilátora.
- Čím väčší je rozdiel medzi nastavenou teplotou a aktuálnou teplotou, tým väčší bude objem odvlhčovaného vzduchu.

Čistenie vzduchu

Funkcia čistenia vzduchu klimatizačného zariadenia Samsung udržiava vzduch v uzavretom priestore čistý.

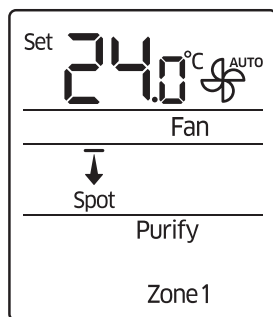




Funkcia Purify (voliteľná)

Funkcia na Purify slúži na čistenie vašej miestnosti pomocou záporných iónov vytváraných klimatizačným zariadením. Táto funkcia je dostupná v režimoch Auto, Cool, Dry, Fan a Heat.

V režime Auto, Cool, Dry, Fan alebo Heat ►  ► Otáčajte koliesko. ►


Vyberte možnosť Purify. ► 

POZNÁMKA

- Požadovanú funkciu môžete vybrať opakovaným stláčaním tlačidla , kým sa príslušná funkcia nezobrazí na displeji diaľkového ovládania.
- Ak chcete používať funkciu Purify, musíte nainštalovať hardvérovú súčasť s názvom Virus doctor. Inštalácia súčasti Virus doctor je voliteľná.
- Ak chcete zrušiť funkciu Purify, znovu stlačte tlačidlo  ► .
- Keď sa funkcia Purify dodatočne zvolí v režime Fan, nemôžete zmeniť nastavenú teplotu.
- Ak sa funkcia Purify zvolí dodatočne počas spusteného špecifického režimu, rozdiel v spotrebe elektrickej energie a hlučnosti je malý.


Vykurovanie

Funkcia vykurovania klimatizačného zariadenia Samsung udržiava uzavretý priestor pohodlne teplý.

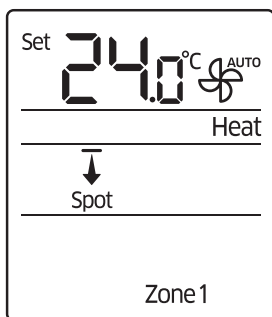


Režim Heat

Režim Heat používajte na udržiavanie tepla.




POZNÁMKA

- Požadovaný režim môžete vybrať opakovaným stláčaním tlačidla , kým sa režim nezobrazí na displeji diaľkového ovládania.
- Kým sa klimatizačné zariadenie zahrieva, ventilátor zo začiatku nemusí chvíľu pracovať, aby sa zabránilo chladnému prúdeniu.
- Ak je vonkajšia teplota nízka a vlhkosť vysoká a v prevádzke je režim Heat, vykurovací účinok klimatizačného zariadenia môže klesnúť pre tvorbu námrazy a ľadu na vonkajšom výmenníku tepla. Pokiaľ nastane tento stav, klimatizačné zariadenie ponechá približne 5 až 12 minút v činnosti funkciu rozmrazovania, aby sa odstránila námraza a ľad, pričom sa z vonkajšej jednotky bude uvoľňovať vodná para.
- Kým je v prevádzke funkcia rozmrazovania, vnútorná jednotka nevytvára prúdenie vzduchu, aby nevznikalo chladné prúdenie.
- Doba prevádzky funkcie rozmrazovania závisí od množstva námrazy a ľadu a od vlhkosti.
- Kým je v prevádzke funkcia rozmrazovania, žiadna iná funkcia nebude v činnosti, ani keď ju vyberiete na diaľkovom ovládaní.


Rýchle inteligentné funkcie

Klimatizačné zariadenie Samsung poskytuje celý rad užitočných funkcií.

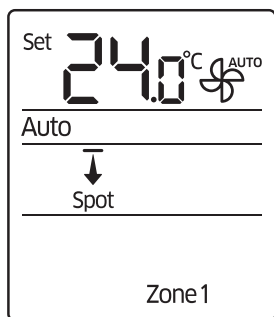




Režim Auto

Režim Auto použite vtedy, ak chcete, aby bol režim klimatizačného zariadenia ovládaný automaticky (Heat alebo Cool). Klimatizačné zariadenie zabezpečí najkomfortnejšiu možnú atmosféru.




POZNÁMKA

- Požadovaný režim môžete vybrať opakovaným stláčaním tlačidla , kým sa režim nezobrazí na displeji diaľkového ovládania.
- Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
- Kým je v prevádzke režim Cool a rozdiel medzi nastavenou a aktuálnou teplotou je vysoký, klimatizácia vytvára silný prúd chladného vzduchu. Keď sa teplotný rozdiel zmenší, klimatizácia automaticky prepne smer prúdenia vzduchu do režimu Wide () a v miestnosti zdržiava príjemnú teplotu.

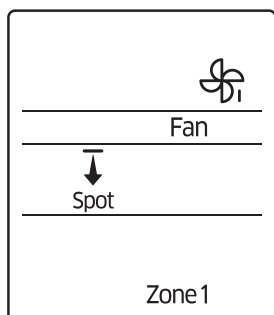


Režim Fan


V režime Fan funguje klimatizačné zariadenie ako bežný ventilátor. Klimatizačné zariadenie vytvára prirodzené prúdenie vzduchu.



POZNÁMKA

- Požadovaný režim môžete vybrať opakovaným stláčaním tlačidla , kým sa režim nezobrazí na displeji diaľkového ovládania.
- Ak sa klimatizačné zariadenie nebude dlhší čas používať, vysušte ho prevádzkou v režime Fan v trvaní 3 alebo 4 hodín.


Rýchle inteligentné funkcie

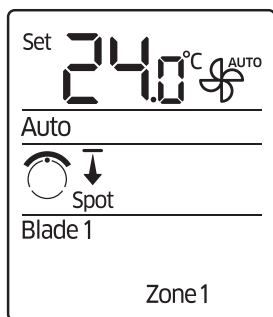


Individuálna regulácia smeru prúdenia vzduchu



Pomocou funkcie individuálnej regulácie smeru prúdenia vzduchu môžete individuálne ovládať smer prúdenia vzduchu z jednotlivých výstupov vzduchu.

V prevádzke ►  ► Otáčajte koliesko. ►


Vyberte jeden z režimov Blade 1 až Blade 3. ► 

Otáčajte koliesko. ► Vyberte smer prúdenia vzduchu. ► 

POZNÁMKA

- Požadovanú funkciu môžete vybrať opakovaným stláčaním tlačidla , kým sa príslušná funkcia nezobrazí na displeji diaľkového ovládania.
- Keď podľa vyššie uvedeného postupu aktivujete funkciu individuálnej regulácie smeru prúdenia vzduchu, nemôžete zvoliť režim Swing () pre smerovanie prúdenia vzduchu.
- Režim **Blade 1** je priradený k výstupu vzduchu, ktorý sa nachádza v blízkosti displeja vnútornej jednotky. Režimy **Blade 2** a **Blade 3** sú priradené k zostávajúcim dvom výstupom vzduchu v smere hodinových ručičiek.
- Aktuálne nastavenia funkcie individuálnej regulácie smeru prúdenia vzduchu zostanú zachované aj v prípade, ak zmeníte aktuálny režim alebo pomocou diaľkového ovládania vypnete a znovu zapnete klimatizačné zariadenie.
- Ak chcete zrušiť zvolený smer prúdenia vzduchu, stlačte tlačidlo



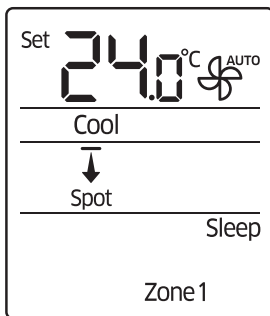



Sleep funkcie


Funkcia Sleep slúži na to, aby ste sa mohli v noci dobre vyspať a aby ste ušetrili energiu. Klimatizačné zariadenie automaticky reguluje teplotu a otáčky ventilátora, aby sa vytvorili optimálne podmienky pre kvalitný spánok.

V režime Cool alebo Heat ►  ► Otáčajte koliesko. ►

Vyberte možnosť Sleep. ► 

POZNÁMKA


- Požadovanú funkciu môžete vybrať opakovaným stláčaním tlačidla , kým sa príslušná funkcia nezobrazí na displeji diaľkového ovládania.
- Funkciu Sleep môžete vybrať v režimoch Cool aj Heat.
- Klimatizačné zariadenie sa automaticky vypne po 6 hodinách od spustenia funkcie Sleep.

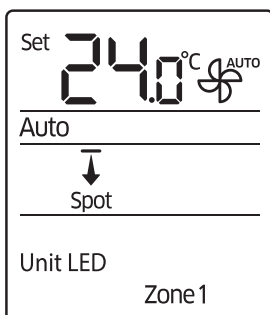


Signalizácia na displeji

Pomocou funkcie Unit LED môžete zmeniť signalizačné prvky, ktoré sa budú zobrazovať na displeji vnútornej jednotky.


V prevádzke ►  ► Otáčajte koliesko. ►

Vyberte položku Unit LED. ► 

POZNÁMKA

- Požadovanú funkciu môžete vybrať opakovaným stláčaním tlačidla , kým sa príslušná funkcia nezobrazí na displeji diaľkového ovládania.
- Keď je vnútorná jednotka vypnutá, funkcia Unit LED sa nedá používať.
- Keď spustíte funkciu Unit LED na zmenu signalizačných prvkov na displeji vnútornej jednotky, položka **Unit LED** sa zobrazí na tri sekundy na displeji diaľkového ovládania a potom zmizne.


Rýchle inteligentné funkcie

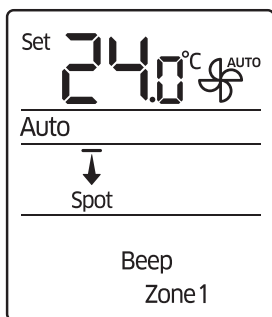


Funkcia pípnutia


Funkcia pípnutia slúži na zapnutie alebo vypnutie zvukového signálu vnútornej jednotky, ktorý zaznie pri stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní.

V prevádzke ▶  ▶ Otáčajte koliesko. ▶

Vyberte možnosť Beep. ▶ 

POZNÁMKA

- Požadovanú funkciu môžete vybrať opakovaným stláčaním tlačidla , kým sa príslušná funkcia nezobrazí na displeji diaľkového ovládania.
- Keď spustíte funkciu pípnutia na zapnutie alebo vypnutie zvukovej signalizácie z vnútornej jednotky, na displeji diaľkového ovládania sa na tri sekundy zobrazí položka **Beep** a potom zmizne.

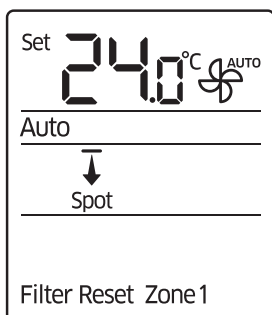


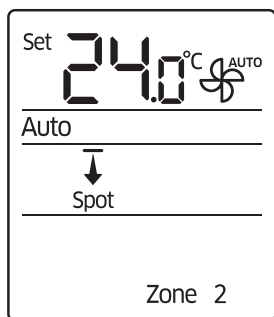
Vynulovanie pripomenutia čistenia filtra

Pomocou funkcie Filter Reset môžete po vyčistení alebo výmene filtra vynulovať pripomienku upozorňujúcu na potrebu vyčistiť filter.

 ▶ Otáčajte koliesko. ▶ Vyberte položku FilterReset. ▶ 



POZNÁMKA

- Požadovanú funkciu môžete vybrať opakovaným stláčaním tlačidla , kým sa príslušná funkcia nezobrazí na displeji diaľkového ovládania.
- Keď sa spustí funkcia Filter Reset, položka **Filter Reset** sa na tri sekundy zobrazí na displeji diaľkového ovládania a potom zmizne.




Individuálne ovládanie vnútorných jednotiek

Pomocou funkcie Zone môžete vybrať vnútornú jednotku, ktorú chcete ovládať individuálne. Ak chcete napríklad ovládať len vnútornú jednotku 1, vyberte položku Zone 1.


 ▶ Otáčajte koliesko. ▶ Vyberte jednu z položiek Zone 1 až Zone 4. ▶ 

POZNÁMKA

- Požadovanú funkciu môžete vybrať opakovaným stláčaním tlačidla , kým sa príslušná funkcia nezobrazí na displeji diaľkového ovládania.
- Čísla vnútorných jednotiek musí nastaviť inštalatér: inštalatér nastaví číslo na každej vnútornej jednotke. Ak chcete zmeniť čísla priradené vnútorným jednotkám, kontaktujte servisné stredisko.
- Aktuálne nastavenia funkcie Zone zostanú zachované aj v prípade, že zmeníte aktuálny režim alebo vypnete a znovu zapnete diaľkové ovládanie.
- Vybrať môžete buď jednu, alebo všetky možnosti Zone 1 až Zone 4.


Úsporná prevádzka

Klimatizačné zariadenie Samsung vám ponúka funkcie, ktoré umožňujú znížiť spotrebu elektrickej energie.

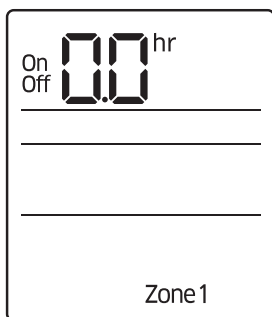

Funkcia časovania zapnutia/vypnutia

Funkcia časovania zapnutia/vypnutia slúži na zapnutie alebo vypnutie klimatizačného zariadenia po uplynutí nastaveného času.

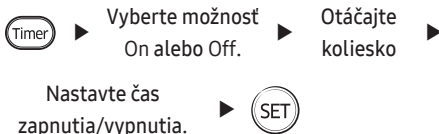

POZNÁMKA

- Môžete nastaviť čas od 0,5 do 24 hodín. Nastavte časový interval na 0.0, ak chcete zrušiť funkciu časovania zapnutia/vypnutia.
- Po spustení funkcie časovania zapnutia môžete zmeniť režim a nastaviť teplotu. Keď použijete funkciu časovania zapnutia/vypnutia počas režimu Fan, nemôžete zmeniť nastavenú teplotu.
- Nemôžete nastaviť ten istý čas pre funkciu časovania zapnutia a funkciu časovania vypnutia.
- Ak stlačíte tlačidlo **Timer**, keď je diaľkové ovládanie vypnuté, najskôr sa na displeji diaľkového ovládania zobrazí položka On; ak stlačíte tlačidlo **Timer**, keď je diaľkové ovládanie zapnuté, najskôr sa zobrazí položka Off.

Kombinácia funkcie časovania zapnutia a funkcie časovania vypnutia

Keď je klimatizačné zariadenie vypnuté	(Príklad) Načasované zapnutie: 3 hodiny, Načasované vypnutie: 5 hodín <ul style="list-style-type: none">• Klimatizačné zariadenie sa zapne 3 hodiny od okamihu, kedy spustíte funkciu časovania zapnutia/vypnutia, zostane v činnosti 2 hodiny a potom sa automaticky vypne.
Keď je klimatizačné zariadenie zapnuté	(Príklad) Načasované zapnutie: 3 hodiny, Načasované vypnutie: 1 hodina <ul style="list-style-type: none">• Klimatizačné zariadenie sa vypne 1 hodinu od okamihu, kedy spustíte funkciu časovania zapnutia/vypnutia, potom sa zapne 2 hodiny od okamihu vypnutia.

SAMSUNG



DB68-05911A-00

