


Čistička vzduchu Winix

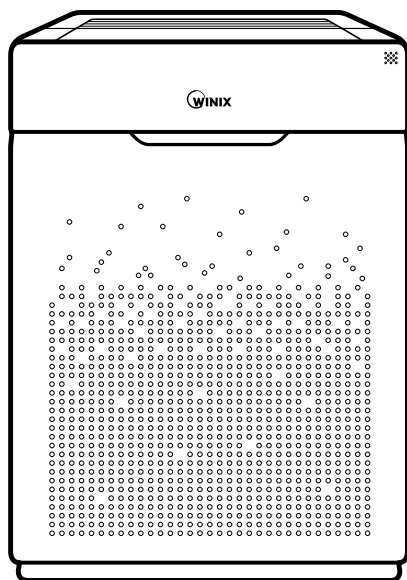

○ Model: **Model ZERO+ WiFi (AZPU373-HWE)**

Ďakujeme vám za kúpu čističky vzduchu Winix.

○ **Návod
na obsluhu**




- Pred použitím zariadenia si najskôr pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
- Návod na obsluhu pozorne uschovajte, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadať.

OBSAH


PÄŤSTUPŇOVÁ FILTRÁCIA	3
OVLÁDACÍ PANEL	4
SPRÁVNE UMIESTNENIE PRÍSTROJA	5
INŠTALÁCIA FILTROV	6
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA	8
UVEDENIE DO PREVÁDZKY	9
AUTO & SLEEP REŽIM	10
REŽIM MANUAL, ČASOVAČ A PLASMAWAVE®	11
DETSKÁ ZÁMKA, UKAZOVATEĽ KVALITY VZDUCHU	12
WINIX SMART – MOBILNÁ APLIKÁCIA	13
STAROSTLIVOSŤ O FILTRE	15
ÚDRŽBA SENZORA	19
ČISTENIE PRÍSTROJA	20
NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY	21
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA	23
ZÁRUČNÉ PODMIENKY	24

► Tento výrobok je určený výhradne na použitie v sieti s napätím 220 – 240 V a striedavým prúdom.


PÄTSTUPŇOVÁ FILTRÁCIA

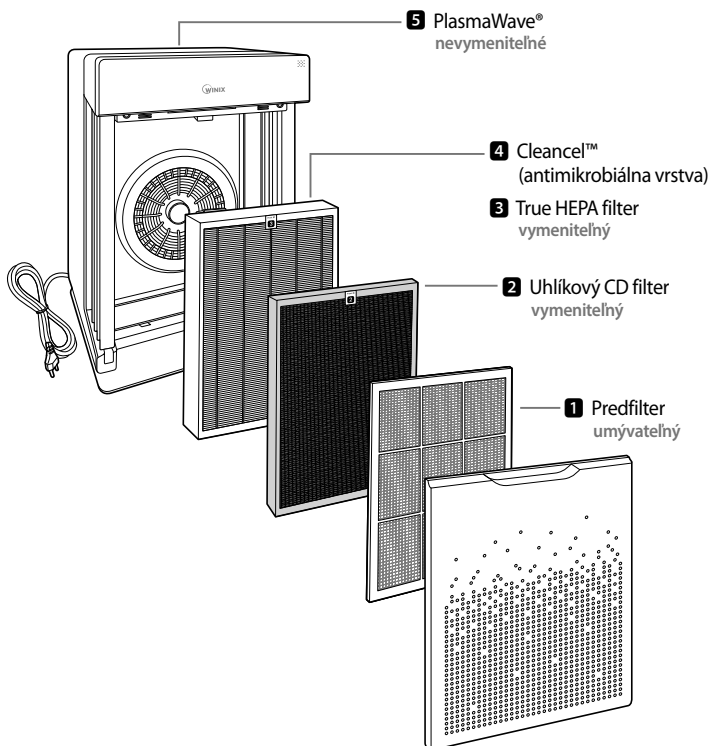


OBSAH DODÁVKY

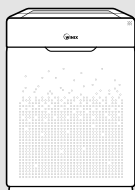

Čistička vzduchu
WINIX



Prefilter / True HEPA filter
ošetrený antimikrobiálnou
vrstvou / uhlíkový CD filter

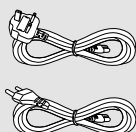


2x napájací kábel so
zástrčkou (1x pre krajiny
EÚ, 1x pre UK, USA)



Návod na obsluhu
a údržbu

OVLÁDACÍ PANEL

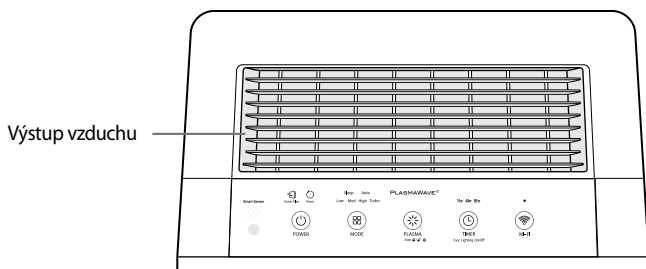

Svetelný senzor:


Podľa intenzity okolitého svetla automaticky tlmí jas kontroliek ovládacieho panelu.

Tlačidlo RESET:

Po výmene filtrov stlačte tlačidlo RESET na 5 s.

Indikátor časovača:

Ak použijete časovač, ukazuje zvolený čas.

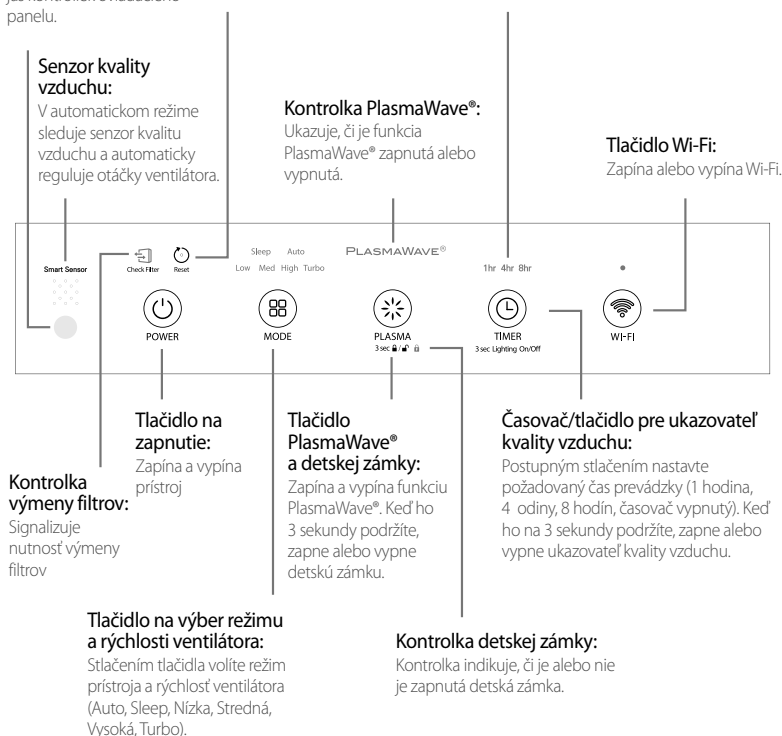

SPRÁVNE UMIESTNENIE PRÍSTROJA

Medzi čističkou a televízorom, rádiom či inými elektrickými prístrojmi **ponechajte medzeru 30–46 cm.**


Elektromagnetické interferencie medzi jednotlivými elektrickými prístrojmi by mohli spôsobiť problémy pri ovládaní a správnej funkcii zariadenia.

Umiestnite zariadenie mimo dosahu priameho slnečného žiarenia

Denné vystavenie slnečnému žiareniu by mohlo spôsobiť problémy pri ovládaní a správnej funkcii zariadenia.

Prístroj vždy umiestnite iba na rovný, tvrdý povrch

Umiestnenie na mäkký či nerovný povrch môže spôsobiť nepríjemné zvuky či vibrácie.

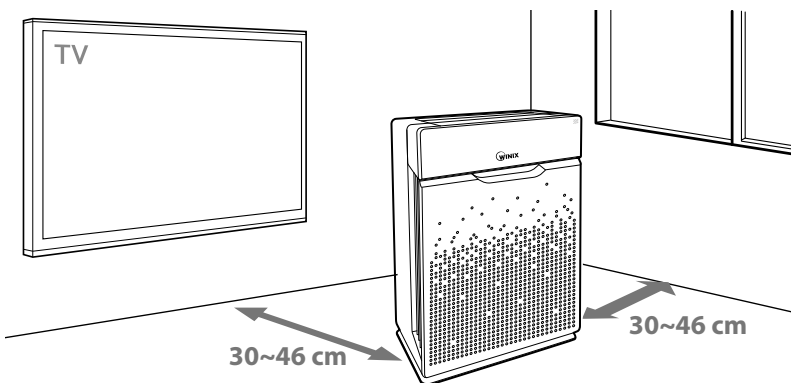

VAROVANIE

Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom môže viesť k úrazu, smrti alebo škodám na majetku či na používanom zariadení.



Nepoužívajte zariadenie v miestach, kde sa môžu objavovať výpary z olejov alebo do blízkosti veľkého množstva kovového prachu.



Nikdy nepoužívajte zariadenie v žiadnom dopravnom prostriedku (nákladný automobil, dodávka, loď a pod.).



Nepoužívajte zariadenie v prítomnosti horľavých materiálov (aerosóly, palivá, plyn a pod.).



Neumiestňujte zariadenie priamo pod elektrickú zásuvku.



Nepoužívajte v blízkosti tepelných zdrojov.



Nepoužívajte zariadenie v miestach so zvýšenou koncentráciou nebezpečných plynov.



Neumiestňujte zariadenie do miest s prívanom alebo tam, kde veľmi prudí vzduch – snímač kvality vzduchu by nemusel správne pracovať.



Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí, kde by zariadenie mohlo navlhnúť.

※ Toto zariadenie nie je určené do miestností, kde sa uchovávajú dôležité dokumenty alebo umelecké diela.


INŠTALÁCIA FILTROV

Súčasťou balenia sú všetky potrebné filtre. Pred vloženíom do prístroja je nutné ich vybrať z plastového obalu.


- ※ Ak z filtrov neodstránite obal, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- ※ Pred inštaláciou filtrov sa uistite, že je zariadenie vypnuté, a odpojte ho od zásuvky.
- ※ Zariadenie sa samo vypne automaticky, ak odklopite čelný panel.

① Čelný panel uchopíte z boku za vonkajšie horné okraje a opatrne ho odklopte ťahom k sebe.

- Na úplné odobratie čelného panelu je nutné uvoľniť západky, ktoré ho držia v prístroji. Obr. západky.

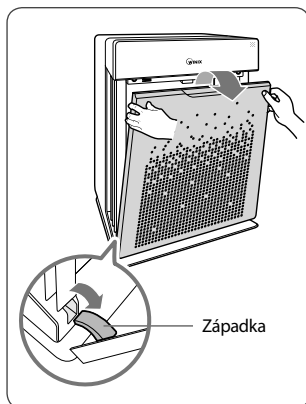


② Vyberte z prístroja filtre uložené v plastovom obale.

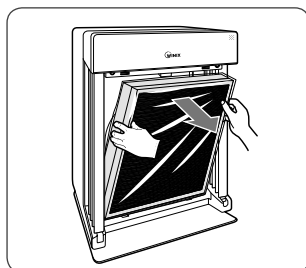

③ Odstráňte z filtrov obal.

- Ak je zariadenie v prevádzke s nevybalenými filtermi, môže dôjsť k nadmernému hluku, deformáciám materiálov alebo požiaru zariadenia kvôli prehriatiu.

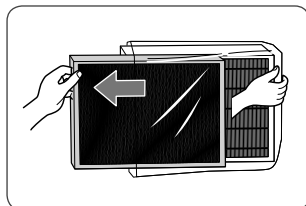

✓ Poznámka

- Detailné informácie týkajúce sa starostlivosti o filtre a ich výmeny nájdete na stranách 15–18.

INŠTALÁCIA FILTROV

④ Filtre vráťte späť na pôvodné miesto.


Správne poradie inštalácie filtrov:

3 True HEPA filter ošetrený vrstvou Cleancel™ (vzadu)


2 Uhlíkový CD filter (uprostred)

1 Predfilter (vpredu)


- Predfilter nainštalujete tak, že najprv vložíte dolné výstupky do otvorov vnútri zariadenia a v hornej časti zacvaknete západky do otvorov v zariadení tak, aby ste zreteľne počuli, ako zapadli na miesto.

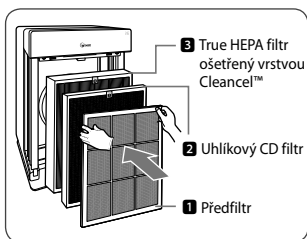

⑤ Čelný kryt zariadenia nasadíte späť tak, že najprv zasuniete do prístroja západky a potom pomaly zavriete kryt, kým sám vďaka magnetu nezostane držať.

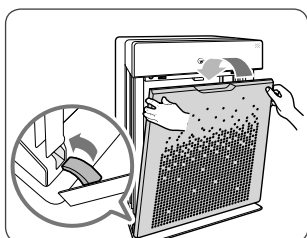

⑥ Údržba a výmena filtrov

Filter	Kontrolka výmeny filtrov	Interval čistenia	Interval výmeny
1 Umývateľný predfilter	nie je	1x 14 dní	Permanentný, nemení sa
2 Uhlíkový CD filter	 Check Filter	Nie je umývateľný	Podľa času prevádzky, väčšinou 6–12 mesiacov
3 True Hepa filter ošetrený vrstvou Cleancel™			

※ Interval výmeny filtrov je závislý od času prevádzky a prostredia, v ktorom sa čistička prevádzkuje.

※ Pre optimálnu prevádzku zariadenia je nutné čistiť predfilter každých 14 dní, čím sa predlžuje životnosť ďalších filtrov.

Toto zariadenie je kompatibilné iba s filtrom



číslo 117130

FILTER

J

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Skôr ako začnete zariadenie používať, najskôr si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom môže viesť k úrazu alebo škodám na majetku.

Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú v ňom vložené vybalené filtre.

Prevádzka zariadenia bez filtrov môže viesť ku skráteniu jeho životnosti, prípadne aj k úrazu elektrickým prúdom.

Uistite sa, že v otvoroch čističky nie sú žiadne predmety.

Dajte pozor predovšetkým na malé veci ako mince, špendlíky, kolíčky a podobne.

Nedotýkajte sa vnútorných častí zariadenia vlhkými rukami.

Vysoké napätie môže spôsobiť elektrický šok.

Uistite sa, že otvory na vstup a výstup vzduchu nie sú ničím blokované.

V prípade upchatia môže dôjsť k zvýšeniu vnútornej teploty prístroja, jeho poškodeniu a nežiaducej deformácii materiálu.

Na zariadenie nestúpajte ani nesadajte a nekladte naň ťažké predmety.

Môže dôjsť k zraneniu, poškodeniu alebo zničeniu zariadenia.



VAROVANIE

Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom môže viesť k úrazu, smrti alebo škodám na majetku či na používanom zariadení.



Neodpájajte prístroj od zásuvky ťahom za napájací kábel.



Neohýbajte napájací kábel ani ho nezaväzujte, keď je prístroj v prevádzke.



V prípade, že dôjde ku kontaktu prístroja s vodou, odpojte prístroj od elektrickej siete a kontaktujte servis.



Prístroj neodpájajte od elektrickej siete ani nepremiestňujte, ak je v prevádzke.



Nezapájajte do rovnakej zásuvky s iným prístrojom.



Nedotýkajte sa zástrčky vlhkými rukami.



Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.



Napájaciu šnúru je možné poškodiť, preto za ňu neťahajte silou, nadmerne ju neohýbajte ani nenavíjajte a nekladte na ňu ťažké predmety.

✘ Ak je napájací šnúra poškodená, nesnažte sa ju sami opravovať. Všetky zásahy do zariadenia smie vykonávať iba autorizovaný servis určený distribútorom.


✘ Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či osoby, ktoré nemajú príslušné skúsenosti a/alebo znalosti, iba ak by na ne dozerala osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako prístroj používať, a musia porozumieť rizikám spojeným s používaním prístroja.

✘ Je nutné dozerať na deti, aby sa s prístrojom nehrali.


UVEDENIE DO PREVÁDZKY

① **Zapojte napájací kábel do zásuvky a do prístroja** (zvoľte variant pre EÚ zásuvky).

- Kontrolky na ovládacom paneli sa krátko rozsvietia a potom zhasnú.

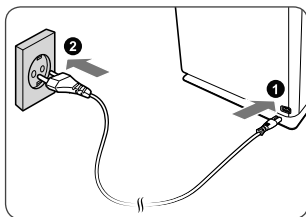

② **Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie prístroja.**

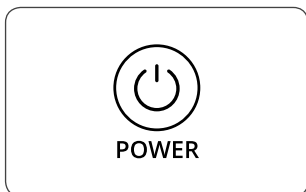


✓ **Poznámka**

- Počas prvých 4 minút prebehne nastavenie SMART senzorov podľa kvality okolitého vzduchu.

③ **Prístroj je pri každom prvom zapnutí automaticky nastavený na AUTO režim so zapnutou funkciou PlasmaWave®.**

- V AUTO režime sa rýchlosť otáčok ventilátora sama prispôsobuje kvalite okolitého vzduchu.
- Funkcia PlasmaWave® pomáha k odstráneniu všetkých vzdušných nečistôt.

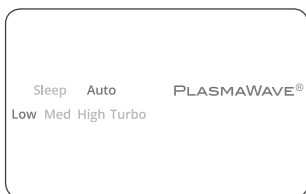

✓ **Poznámka**

- Ak sa pri zapnutom režime AUTO kvalita vzduchu zlepší, zníži sa rýchlosť otáčok ventilátora na hodnotu Low (Nízka).
- Pri zapnutom prístroji možno začujete bzučivé alebo cvrčiace zvuky. Ich frekvencia a vnímaná intenzita závisí od čistoty vzduchu, jeho vlhkosti a hluku z okolia. Ide o sprievodný jav funkcie PlasmaWave® a nejde o chybu prístroja. Ako vypnúť PlasmaWave® sa dozviete na strane 11.

AUTO, SLEEP režim


Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo na nastavenie režimu, bude indikátor zobrazovať vybraný režim a cyklovať v nasledujúcom poradí (Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo).

1. Režim AUTO (automatický režim)

Senzory kvality vzduchu automaticky nastaví otáčky ventilátora podľa aktuálnej miery znečistenia vzduchu.

① **Stlačte tlačidlo na výber režimu a vyberte režim AUTO.**

- Správnu voľbu spoznáte podľa rozsvietenej kontrolky. Režim sa následne spustí.
- Pri každom stlačení tlačidla bude indikátor zobrazovať vybraný režim a cyklovať v nasledujúcom poradí (Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo).

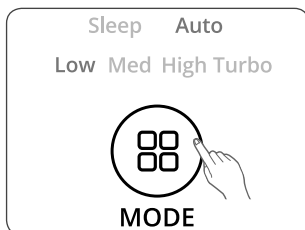


✓ **Poznámka**

- V automatickom režime sa rýchlosť otáčok ventilátora riadi podľa kvality vzduchu. Ak sa kvalita vzduchu zhorší, zvýši sa rýchlosť otáčok ventilátora. Hneď ako sa kvalita vzduchu zlepši, rýchlosť sa automaticky zníži.
- Pri prvom zapnutí prístroja je nastavený AUTO režim a rýchlosť otáčok ventilátora na Low (Nízka).

2. Režim SLEEP (Nočný režim)

① **Stlačte tlačidlo na výber režimu a vyberte režim SLEEP.**

- Správnu voľbu spoznáte podľa rozsvietenej kontrolky. Režim sa následne spustí.

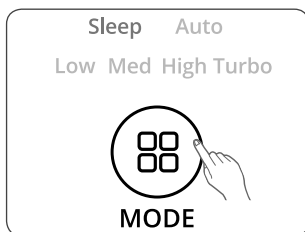

✓ **Poznámka**

- V nočnom režime je rýchlosť otáčok ventilátora automaticky nastavená na hodnotu Low (Nízka). Stlačením tlačidla na výber prevádzkového režimu môžete rýchlosť zmeniť.
- V tomto režime je tiež vypnutý ukazovateľ kvality vzduchu.

MANUAL režim, ČASOVAČ a PLASMAWAVE®


Pri každom stlačení tlačidla bude indikátor zobrazovať vybraný režim a cyklovať v nasledujúcom poradí (**Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo**).

3. Režim MANUAL (Manuálny režim)

V prípade potreby je možné si zvoliť rýchlosť otáčok ventilátora podľa svojho uváženia z hodnôt Low, Medium, High, Turbo (Nízka, Stredná, Vysoká, Turbo).

① **Stlačte tlačidlo na výber režimu a vyberte požadovanú rýchlosť otáčok.**

- Správnu voľbu spoznáte podľa rozsvietenej kontrolky. Režim sa následne spustí.

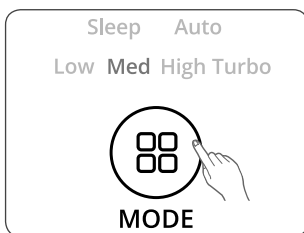

Poznámka

- Keď je vybraný režim MANUAL, sú automaticky vypnuté režimy AUTO a SLEEP.

4. Časovač

Ak chcete stanoviť čas, keď má byť prístroj v prevádzke, použite časovač.

① **Vyberte si požadovaný čas prevádzky stlačením tlačidla časovača.**

- Kontrolka časovača zobrazí vami vybranú hodnotu.
- Pri každom stlačení tlačidla bude indikátor cyklovať v nasledujúcom poradí (**1 hodina, 4 hodiny, 8 hodín, žiadna hodnota nesvieti** – nie je vybraný žiadny čas).




Poznámka

- V aplikácii Winix Smart sa zobrazí, koľko ešte zostáva do konca nastaveného času.

5. PlasmaWave®

V štandardnom nastavení je technológia PlasmaWave® vždy aktívna, hneď ako prístroj zapnete.

① **Po zapnutí prístroja stlačte tlačidlo PlasmaWave® na vypnutie či zapnutie tejto funkcie.**

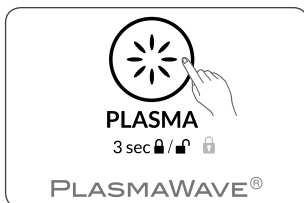


DETSKÁ ZÁMKA, UKAZOVATEĽ KVALITY VZDUCHU

6. Detská zámka

Zámka bráni deťom v manipulácii s ovládacím panelom.


- 1 **Stlačte tlačidlo PlasmaWave®/detská zámka na 3 sekundy na zapnutie či vypnutie detskej zámky.**
 - Ak svieti kontrolka Child lock, je zámka aktívna.
 - Ak je detská zámka aktívna, ovládací panel je zamknutý a nie je možné prepínať nastavenie prístroja.
 - Na deaktiváciu detskej zámky pridržite znovu na 3 sekundy tlačidlo PlasmaWave®/detská zámka.

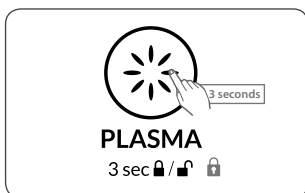

7. Ukazovateľ kvality vzduchu

Ukazovateľ kvality vzduchu je možné zapnúť alebo vypnúť.

- 1 **Na zapnutie či vypnutie ukazovateľa kvality vzduchu použite tlačidlo Časovača a pridržite ho na 3 sekundy.**
 - Ak je ukazovateľ kvality vzduchu aktívny, bude zobrazovať aktuálnu kvalitu vzduchu v štyroch úrovniach – modrá (dobrá kvalita), zelená (priemerná kvalita), žltá (uspokojivá kvalita), červená (zlá kvalita).

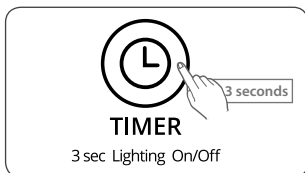

Poznámka

- V režime AUTO môže kontrolka ukazovateľa kvality vzduchu svietiť v závislosti od množstva svetla v miestnosti.
- V režime SLEEP je ukazovateľ kvality vzduchu deaktivovaný.

WINIX SMART

8. Pripojenie k mobilnej aplikácii WINIX SMART

Mobilná aplikácia WINIX SMART vám pohodlne umožní kontrolovať a ovládať vašu čističku vzduchu, nech ste kdekoľvek. Mobilná aplikácia WINIX SMART je optimalizovaná podľa nasledujúcej špecifikácie. V závislosti od vybavenia a parametrov vášho smartfónu nemusia byť niektoré funkcie podporované.



Poznámka



ANDROID (odporúčame verziu ICS 4.12 Jelly Bean alebo novšiu)



iOS (odporúčame verziu 6.0 alebo novšiu, iba pre iPhone 4S a novší)

※ Pred tým, než sa doma pripojíte:


- Je potrebné mať v prevádzke Wi-Fi router v dosahu čističky vzduchu.
- Uistite sa, že váš Wi-Fi router spĺňa nasledujúcu špecifikáciu: 802,11 b/g/n 2,4 GHz a pre router s duálnym pásmom (2,4 GHz/5 GHz) vyberte 2,4 GHz.
- Majte poruke heslo k vašej Wi-Fi sieti.
- Počas registrácie sa snažte, aby Wi-Fi router, čistička vzduchu aj váš mobilný telefón boli v dosahu 10 metrov.
- Prekážky medzi jednotlivými zariadeniami môžu zhoršovať príjem signálu a komplikovať ich prepojenie.
- Používatelia, ktorí majú vo svojom smartfóne „Smart Network Switch“, by ho mali dočasne počas pripojenia vypnúť.
- Hneď ako dôjde k prepojeniu, je možné ho zase zapnúť.

WINIX SMART

Nastavenie


① **Stiahnite si do svojho smartfónu mobilnú aplikáciu WINIX SMART.**

- K dispozícii je na **Google Play** alebo **iTunes App**.

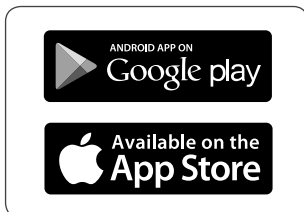

② **Zapnite aplikáciu a postupujte podľa návodu na prepojenie vášho smartfónu a čističky vzduchu.**


- Vyberte „New Unit“ a zvolte model Zero+.
- Prečítajte si poznámku a vyberte „OK“.
- Vyplňte heslo pre vašu Wi-Fi sieť.
- Stlačte a držte tlačidlo pre Wi-Fi na ovládacom paneli čističky, kým nepípne. **Ukazovateľ intenzity Wi-Fi signálu začne blikať.**
- Prejdite do nastavenia vášho telefónu a v nastavení Wi-Fi si vyberte sieť WINIX SMART a pripojte sa k nej.
- Vráťte sa späť do aplikácie WINIX SMART.
- Vyberte „Next“ a tým by malo dôjsť k prepojeniu vašej čističky a vášho mobilného telefónu.
- Zadaťte údaje k jednotke (meno a umiestnenie).
- Keď je nastavenie kompletne, indikátor WINIX SMART sa rozsvieti.

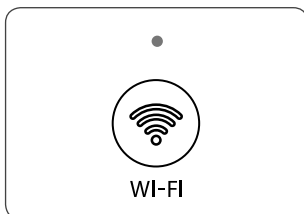

STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

1. Výmena filtrov

Ak sa rozsvieti indikátor výmeny filtra „Check filter“, je nutné vymeniť True Hepa filter ošetrený vrstvou Cleancel aj uhlíkový CD filter.

Filter	Kontrolka výmeny filtrov	Interval čistenia	Interval výmeny
1 Umývateľný predfilter	Nie je	1× 14 dní	Permanentný, nemení sa
2 Uhlíkový CD filter	 Check Filter	Nie je umývateľný	Podľa času prevádzky, väčšinou 6–12 mesiacov
3 True HEPA filter ošetrený vrstvou Cleancel™			

※ Interval výmeny filtrov je závislý od času prevádzky a prostredia, v ktorom sa čistička prevádzkuje.

※ Pre optimálnu prevádzku zariadenia je nutné čistiť predfilter každých 14 dní, čím sa predlžuje životnosť ďalších filtrov.

STAROSTLIVOSŤ O FILTRE


2. Vybratie filtrov

Pred výmenou filtrov sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od siete.


※ Prístroj sa sám vypne, ak odklopite čelný panel.

- 1 Čelný panel uchopíte z boku za vonkajšie horné okraje a opatrne ho odklopite ťahom k sebe.


- Na úplné odobranie čelného panelu je nutné uvoľniť západky, ktoré ho držia v prístroji.

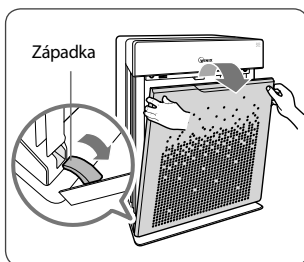

- 2 Stlačte západky na hornom okraji, aby bolo možné vybrať 1 predfilter.

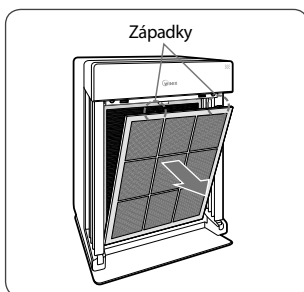

- 3 Najprv vyberte 2 uhlíkový CD filter a potom 3 antimikrobiálny True Hepa filter ťahom za očíslované pútko vo vrchnej časti každého filtra.

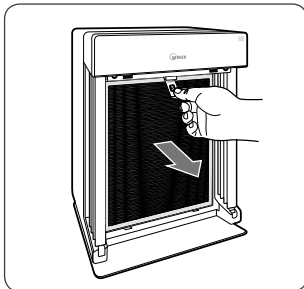

Poznámka

- V tomto zariadení je možné používať iba originálne filtre Winix určené pre daný model.

STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

3. Výmena filtrov


Filtre je potrebné do prístroja dávať v opačnom poradí, než boli vybraté.

① Vložte filtre, ktoré meníte.

3 True Hepa filter ošetrený vrstvou Cleancel™ (vzadu)


2 Uhlíkový CD filter (uprostred)

- Nové filtre pred inštaláciou vždy vyberte z plastového obalu. Ak do prístroja vložíte filtre zabalené, môže vydávať nepríjemné zvuky, poškodiť sa alebo môže vzniknúť požiar v dôsledku jeho prehriatia.

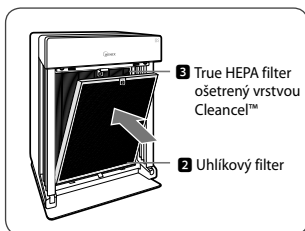


② Vložte **1** predfilter (vpredu)


- Predfilter nainštalujete tak, že najprv vložíte dolné výstupky do otvorov vnútri zariadenia a v hornej časti zacvaknete západky do otvorov v zariadení tak, aby ste zreteľne počuli, ako zapadli na miesto.

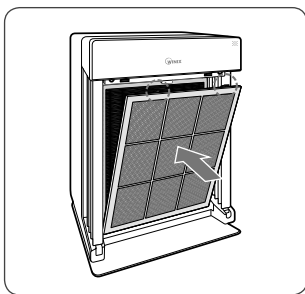

③ Čelný kryt zariadenia nasadte späť tak, že najprv zasuňte do prístroja západky a potom pomaly zatvárajte kryt, kým sám vďaka magnetu nezostane držať.

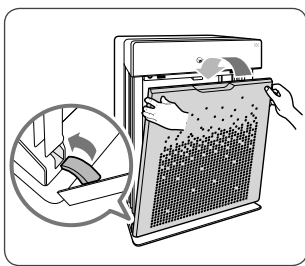

④ Po výmene filtrov je potrebné resetovať kontrolku „Check filter“. Zapnite prístroj a po dobu 5 sekúnd podržte tenký predmet, ako napríklad svorku na papier, v otvore tlačidla RESET.

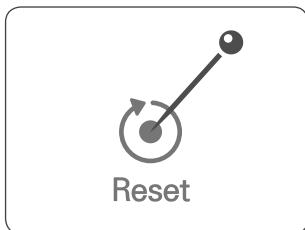


STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

4. Čistenie predfiltra

Časť čistenia filtra vždy závisí od kvality vzduchu.

- ① Na čistenie predfiltra používajte vysávač alebo mäkkú kefu. Ak je predfilter viac znečistený, je možné ho umyť vo vode s izbovou teplotou.
- Používajte iba vodu, nepoužívajte prchavé čističe ako alkohol alebo acetón.

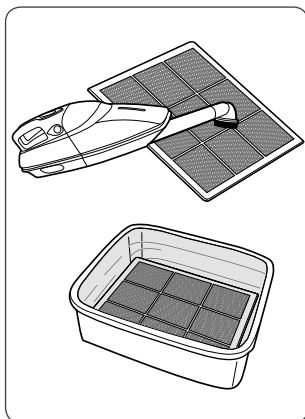

※ Ak sa predfilter zničí alebo potrebuje výmenu:
Kontaktujte vášho predajcu.

Poznámka


- Nepoužívajte na čistenie benzén, alkohol ani iné prchavé látky, ktoré môžu filter poškodiť alebo spôsobiť jeho odfarbenie.
- Predfilter je po vyčistení znovu použiteľný.
- Nepoužívajte na čistenie vodu teplejšiu než 40 °C a žiadne prchavé látky, ako napr. riedidlo.
- Po umytí predfilter riadne vysušte na dobre vetranom mieste, inak by mohol spôsobovať nepríjemný zápach.

ÚDRŽBA SENZORA


Starostlivosť o prachový senzor

Aby prachový senzor, ktorý deteguje pevné znečisťujúce častice, dobre fungoval, je nutné ho minimálne každé dva mesiace vyčistiť. Ak prístroj prevádzkujete vo veľmi prašnom prostredí, čistite senzor častejšie.


- 1 **Otvorte kryt prachového senzora kvality vzduchu.**

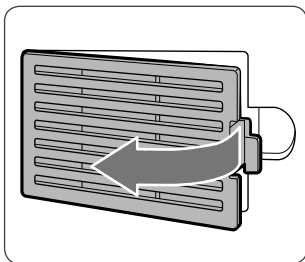


- 2 **Použite vatové tyčinky na čistenie uší, aby ste očistili šošovku senzora a jej okolie.**
 - Na čistenie je vhodná iba čistá voda, žiadne prchavé látky ako alkohol či acetón.

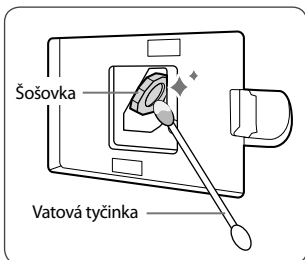

- 3 **Suchou vatovou tyčinkou vytrite zo šošovky a okolia všetku zostávajúcu vlhkosť.**

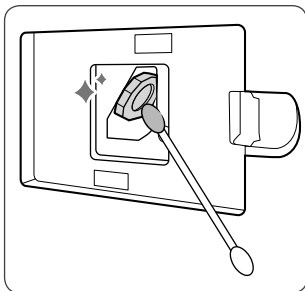

- 4 **Zavrite kryt prachového senzora.**
 - Kryt senzora je možné čistiť pomocou vysávača.

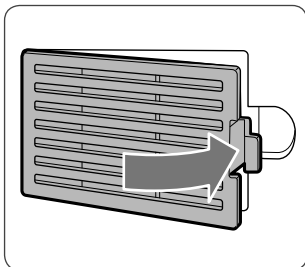


ČISTENIE PRÍSTROJA

Čistenie vonkajšieho a vnútorného povrchu prístroja

Čistenie vonkajšieho priestoru

Utrite povrch prístroja handričkou mierne navlhčenou vo vode s izbovou teplotou. Potom ho vytrite do sucha.


- Vykonávajte túto údržbu optimálne raz až dvakrát za mesiac.

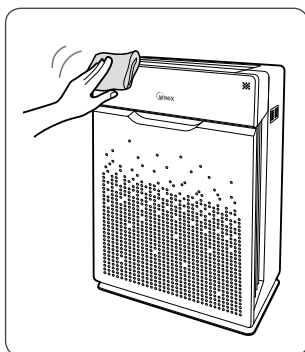

Čistenie vnútorného priestoru

Odklopte čelný panel, vyberte filtre a vysajte vysávačom vnútorný priestor prístroja.


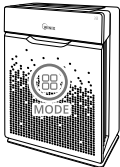
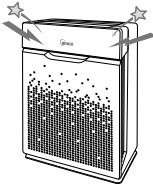
- Vykonávajte túto údržbu optimálne raz až dvakrát za mesiac.

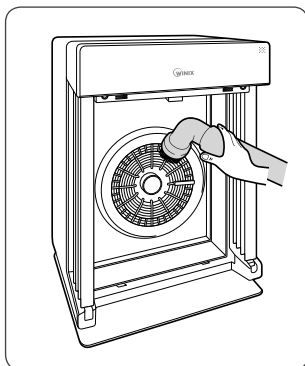


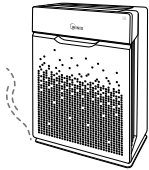

Poznámka

- Pred čistením prístroja ho vždy vypnite, odpojte od elektrickej siete a vyčakajte, až vychladne.
- Nikdy nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte prístroj sami.
- Nepoužívajte na jeho údržbu ani v jeho blízkosti horľavé tekutiny a spreje.
- Nedovoľte deťom, aby s prístrojom manipulovali alebo ho čistili.
- Pred čistením alebo údržbou prístroja sa uistite, že je vypnutý a odpojený od elektrickej siete.

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možné riešenia
<p data-bbox="120 293 285 351">Prístroj sa nedá zapnúť.</p> 	<ul data-bbox="368 404 866 521" style="list-style-type: none">• Nedošlo k výpadku prúdu?<ul style="list-style-type: none">- Skontrolujte, či funguje osvetlenie a iné elektrické spotrebiče v miestnosti, a skúste zapnúť prístroj znovu.
<p data-bbox="104 736 301 793">V režimu AUTO prístroj nefunguje.</p> 	<ul data-bbox="368 826 923 987" style="list-style-type: none">• Zvolili ste naozaj režim AUTO?<ul style="list-style-type: none">- Stlačte opakovane tlačidlo na výber režimu, kým nevyberiete režim AUTO.• Nie je senzor upchatý alebo zablokovaný?<ul style="list-style-type: none">- Vyčistite senzory vysávačom (strana 19).
<p data-bbox="104 1189 301 1247">Prístroj vibruje a je príliš hlučný.</p> 	<ul data-bbox="368 1333 902 1390" style="list-style-type: none">• Nie je prístroj umiestnený na nerovnom povrchu?<ul style="list-style-type: none">- Presuňte prístroj na rovný, pevný povrch.

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možné riešenia
<p>Napájací kábel a zástrčka sú horúce.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Je zástrčka správne zapojená do zásuvky?<ul style="list-style-type: none">- Skontrolujte správne zapojenie.
<p>Prístroj vydáva nepríjemný zápach.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Používate zariadenie v miestnosti s veľkým množstvom dymu, prachu a pachov?<ul style="list-style-type: none">- Vyčistite otvory na vstup vzduchu v prednej časti prístroja, umyte predfilter a riadne ho vysušte.- Vymeňte uhlíkový CD filter a antimikrobiálny True Hepa filter.- Kontaktujte svojho predajcu čo sa týka možnej poruchy.
<p>Čistička nečistí vzduch dostatočne.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Nie sú upchaté senzory?<ul style="list-style-type: none">- Skontrolujte, či nie sú senzory upchaté alebo zablokované.- Presuňte zariadenie do miesta, kde je znečistenie.- Vymeňte filtre – zanesené filtre nedokážu znečisťujúce látky ďalej pohlcovať.
<p>Nefunguje aplikácia WINIX SMART.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Uistite sa, či funguje vaše Wi-Fi pripojenie.- Uistite sa, či je zapnuté Wi-Fi pripojenie na vašom prístroji.- Skontrolujte, či medzi čističkou vzduchu a Wi-Fi routerom nie je žiadna prekážka.

Odpovede na ďalšie časté otázky nájdete na stránkach <http://www.cisticky-winix.sk/>.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PRÍSTROJA

Názov modelu	ZERO+ WiFi (AZPU373-HWE)
Sieťové napätie	AC220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Príkon	90 W
Odporúčaná veľkosť miestnosti	120 m ²
Rozmery	415 mm x 245 mm x 600 mm
Hmotnosť	8,5 kg
Filter	Filter J/Položka: 117130
Predfilter	Položka: 4521-0010-01

※ Technické zmeny vyhradené

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Nefunkčný výrobok určený na ekologickú likvidáciu odovzdajte zberným dvorom určeným na recykláciu elektrických zariadení. Výrobok nesmie byť likvidovaný v rámci bežného komunálneho odpadu.



Tento symbol uvedený na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použitý výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. S cieľom ekologickej likvidácie použitý výrobok odovzdajte v určených zberných dvoroch. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a obmedziť potenciálne negatívne dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty. Viac informácií o zberných miestach vo vašom regióne získate na príslušnom obecnom úrade. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s obchodným odpadom.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Winix poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby komponentov zariadenia a ich servis v trvaní dvoch (2) rokov od dátumu predaja uvedeného na doklade o kúpe. Na uplatnenie záruky je nutné predložiť záručný list alebo doklad o kúpe potvrdený vaším predajcom.

Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté v dôsledku použitia v rozpore s určením výrobku, nevhodného zaobchádzania, mechanického poškodenia, zapojenia k inej než predpísanej elektrickej sieti (pozrite údaj na štítku zariadenia), nedodržania podmienok v návode alebo v dôsledku neautorizovaného zásahu do zariadenia. Táto záruka sa nevzťahuje na výmenné filtre zariadenia, ktoré sú bežným spotrebným materiálom a ktorých opotrebenie sa môže prejaviť pred uplynutím záručnej lehoty.

VŠETKY NÁROKY PLYNÚCE ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVO OBMEDZENÉ DVOJROČNOU ZÁRUČNOU LEHOTOU.

Winix v žiadnom prípade nezodpovedá za následné škody ani za škody vzniknuté v súvislosti s používaním tohto výrobku. Dĺžka a podmienky tejto záruky platia pre predaj na Slovensku. Ďalšie informácie o záruke a záručnom plnení vám poskytne váš predajca alebo distribútor.

UPOZORNĚNÍ PRO APLIKACI WINIX SMART (pro model ZERO+)

Aplikácia WINIX SMART slúži iba ako pomocné ovládanie čističky vzduchu prostredníctvom smartfónu. Aplikácia sa poskytuje zadarmo ako benefit pre lepší komfort ovládania. Používanie aplikácie je dobrovoľné a nie je podmienkou pre prevádzku čističky vzduchu. Hlavným prvkom ovládania je iba ovládací panel umiestnený na čističke. Na aplikáciu WINIX SMART sa nevzťahujú záručné podmienky, a teda nie je možné ju reklamovať, rovnako ako nie je možné reklamovať príslušnú čističku vzduchu z dôvodu nedostatočnej funkcie aplikácie, prípadne jej chýbajúceho jazykového prekladu. Z nesprávneho používania aplikácie a jej nedostatočnej funkcie nie je možné uplatniť žiadne nároky na prípadnú ujmu. Smartfón nie je súčasťou dodávky čističky vzduchu a rovnako tak aplikácia WINIX SMART. Výrobca poskytuje iba možnosť si aplikáciu zadarmo stiahnuť z internetu do smartfónu, a to zo serverov Google Play alebo Apple Store.



Výhradný distribútor značky Winix pre Českú republiku a Slovensko

Cyrl a Metoděj, s.r.o,
Maříkova 1, 621 00, Brno, Česká republika, tel.: +420 549 274 164
www.cisticky-winix.sk

Informácie o predajcoch a servise získate u distribútora.

○ Kontakt pre otázky
súvisiace s produktmi
a so službami zákazníkom

WWW.WINIX.COM/EU