

Elektrický sušič rúk



Návod na použitie a inštaláciu

Model: SM18P


Pred inštaláciou a použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledovné informácie a upozornenia.

1. Dôležité:

- Záruka sa nevzťahuje na závady zavinené neodborným zaobchádzaním vyplývajúceho zo zanedbania návodu na inštaláciu a použitie
- Tento návod si spoľahlivo uschovajte a pri prípadnej zmene majiteľa ho odovzdajte novému užívateľovi
- Uistite sa, že technickým požiadavkám zariadenia vyhovujú podmienky zdroja napätia
- Zariadenie je zakázané používať v blízkosti plynu, výbušného či horľavého materiálu
- Vzduch, ktorý zariadenie vyfukuje pre sušenie rúk môže byť horúci a preto je potrebné dbať na deti a iné osoby, ktorým by mohol horúci vzduch uškodiť
- Pred akoukoľvek opravou odpojte prístroj z elektrického vedenia
- Zariadenie nakladajte priamo pod zástrčku
- Prístroj musí byť umiestnený tak, aby naň nedoťahli osoby zdržujúce sa vo vani alebo v sprchovom kúte
- Zariadenie musí byť inštalované na elektrickú sieť v súlade s normami elektrického napätia. Preto je potrebné vykonanie inštalácie v rámci elektrického napájania kvalifikovaným odborníkom
- Napájací okruh zariadenia musí obsahovať istič s dostatočnou kapacitou
- Napájací kábel nesmie prísť do styku so sušičom rúk
- Ak sa poškodí napájací kábel, výmenu musí zrealizovať kvalifikovaný elektrikár
- Tabakový dym, prach atď.; môžu časom spôsobiť znečistenie steny v pozadí zariadenia
- Všetky modely obsahujú bezpečnostný vypínač, ktorý sa aktivuje pri prehriatí zariadenia

2. Pokyny na inštaláciu

- Sušič rúk je navrhnutý pre inštaláciu výlučne na pevnú stenu v zvislej polohe, nikdy nie na strop
- Sušičku rúk umiestnite 5 cm od akýchkoľvek predmetov
- Odskrutkujte dve skrutky zo spodnej časti a odstráňte kryt
- Označte presné body pripevnenia zariadenia na stenu
- Vyvrtajte otvory a priskrutkujte sušič rúk na stenu pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia
- Nasadte kryt a priskrutkujte dve spodné skrutky

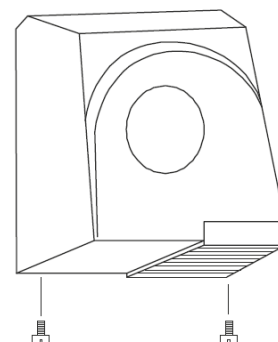

3. Pokyny na použitie

- Priložte ruky k výstupu vzduchu a sušič rúk začne pracovať automaticky na základe zabudovaného snímača


4. Údržba

- Sušič rúk nevyžaduje žiadnu osobitnú údržbu
- Sušič čistite od prachu suchou handrou, a to keď je sušič odpojený, suchý a chladný
- Na čistenie nepoužívajte drsné materiály, rozpúšťadlá a žiadne iné chemické látky
- Toto zariadenie bolo vyrobené výrobným procesom, ktorý je maximálne priateľný pre životné prostredie
- Po skončení životnosti zariadenie odovzdajte na príslušnom mieste pre recykláciu takýchto zariadení

5. Technické informácie

Napätie	230 V
Výkon	1800 W
Teplota vzduchu	60 °C (+20°C)
Rýchlosť výstupu vzduchu	≥ 15 m/s
Vzdialenosť rúk pri použití	≥ 140 mm
Štart sušenia po priložení rúk	≤ 5 sekúnd
Rozmery	280 x 190 x 360 mm
Váha	3 kg

6. Elektrické zapojenie

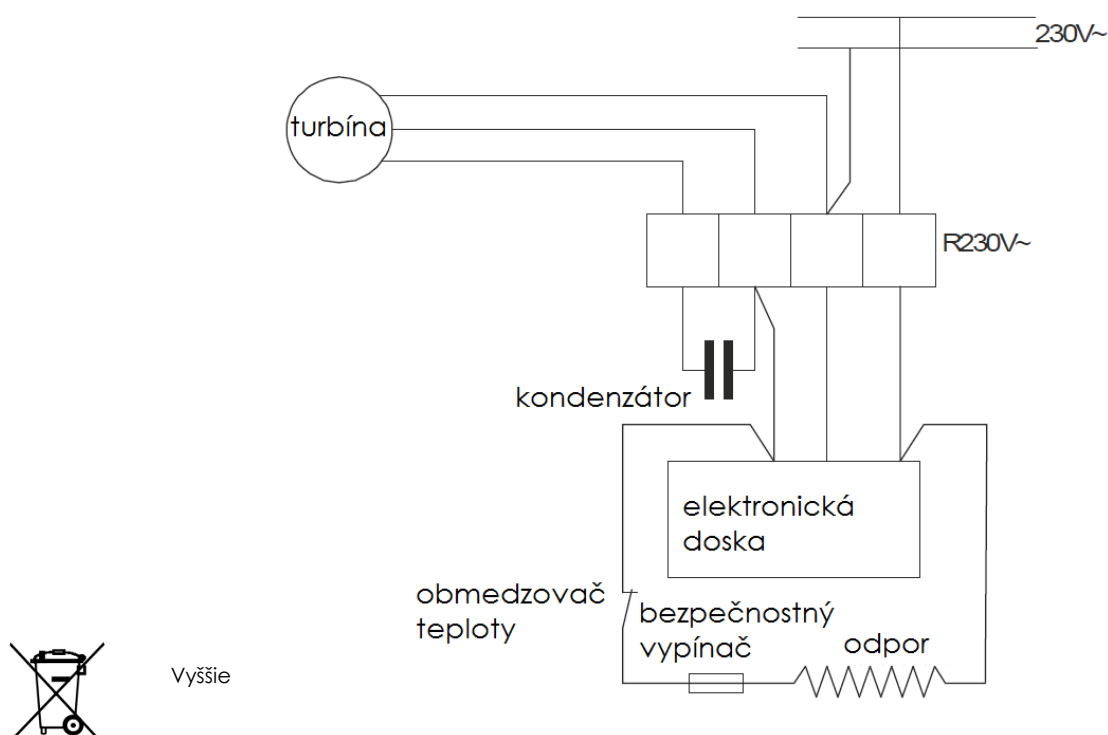

znázornený znak umiestnený na zariadení alebo obale zariadenia informuje o tom, že sa jedná o elektrické alebo elektronické zariadenie, ktoré po opotrebovaní nesmie byť pomešvané s inými odpadmi. Opatrebované elektrické alebo elektronické zariadenie obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie. Takéto zariadenie nesmie byť uskladňované na skládkach odpadu, ale musí byť recyklované. Informácie o spôsobe zberu opotrebovaného elektrického a elektronického odpadu je možné získať v mieste predaja týchto zariadení ako aj u výrobcu a dovozcu. Zvlášť upozorňujeme užívateľov zariadení pochádzajúcich z domácností. Vzhľadom na to, že do domácností sa dostáva najväčšie množstvo takýchto zariadení, je ich účasť na separovanom zbere opotrebovaného elektrického a elektronického vybavenia veľmi dôležitá. Zákaz ukladania opotrebovaného elektrického a elektronického vybavenia spolu s inými odpadmi kladie na užívateľa európska direktíva 2002/96/WE.

Gabarrón

DOBRÁ KLÍMA

Dobráklíma, s.r.o, Kutlíkova 17, (Budova TECHNOPOL), Bratislava 852 50,
info@dobraklima.sk, +421 917 911 845

